

ТЕПЛИЦА «ДАЧНИЦА ДОМИК УСИЛЕННАЯ»



Новосибирск

1. Общие сведения о теплице «ДАЧНИЦА ДОМИК УСИЛЕННАЯ»

Каркас теплицы, изготовленный из профильной трубы с долговечным цинковым покрытием, выполнен по современной технологии и может устанавливаться прямо на грунт.

В комплект входит все необходимое для сборки каркаса теплицы, а также инструкция с этапами сборки.

Каркас теплицы (арки) выдерживает нагрузки до 150 кг/мп и ветровые до 15 м/с, при этом обязанность надежного крепления теплицы к фундаменту или грунту остается за покупателем.

Теплица предназначена под сотовый поликарбонат размерами 2,1х6 м. Для транспортировки листы можно свернуть в рулон диаметром 1,0-1,4 м.

Прежде чем приступить к работе изучите настоящую инструкцию.

2. Комплекующие ТЕПЛИЦЫ «ДАЧНИЦА ДОМИК УСИЛЕННАЯ»

Наименование	Размеры теплицы (м) Ш*Д*В, количество шт.			
	2,5*4*2,1	2,5*6*2,1	2,5*8*2,1	2,5*2*2,1
1. Рамка двери и дверь.	2шт.	2шт.	2шт.	-
2. Стенки теплицы	14 шт.	20 шт.	26 шт.	6 шт.
3. Верхняя стенка	14 шт.	20 шт.	26 шт.	6 шт.
4. Уголок. Для соединения верхних стенок	12шт.	18шт.	24шт.	6 шт.
5. Элемент соединения торцевой (0,82м)	8шт.	8 шт.	8 шт.	-
6. Продольный элемент соединения (0,97м)	24шт.	36 шт.	48 шт.	12шт.
7. Продольный элемент соединения(2м)	8шт.	12шт.	16шт.	4шт.
8. Ручка П-образная	2шт.	2шт.	2шт.	-
9. Ручка поворотная	2шт.	2шт.	2шт.	
10. Завертка	2шт.	2шт.	2шт.	-
11. Завертка врезная для поворотной ручки	2шт.	2шт.	2шт.	
12. Держатель крючка	2шт.	2шт.	2 шт.	-
13. Крючок	2шт.	2шт.	2 шт.	-
14. Краб	56 шт.	70 шт.	94 шт.	24шт.
15. Крепеж 4м	1шт.	1шт.	1 шт.	-
16. Крепеж 2м	-	1шт.	2 шт.	1шт.

3. Этапы сборки теплицы:


3.1 Подготовка к сборке каркаса теплицы.

Во время сборки соблюдайте последовательность выполнения работ в соответствии с настоящей инструкцией.

Сборку теплицы лучше выполнять при наличии следующего инструмента: лопата совковая, отвертка , ключ гаечный на 10 мм, шуруповерт, нож канцелярский, молоток (использовать только в сочетании с деревянным брусом, для сохранения целостности покрытия каркаса).


На подготовленном ровном участке размером не менее площади, занимаемой собранной теплицей, разложите элементы горизонтального соединения как указано на рис.1. Главным условием расположения элементов является возможность собрать их между собой по принципу туба в трубу (Скреплять элементы между собой на данном этапе не нужно).

Схема подготовки горизонтальных элементов для сборки теплицы 6м. (В каркасе 4м будут отсутствовать 4-ре элемента среднего ряда, в каркасе 8м будут дополнительно 4-ре элемента).

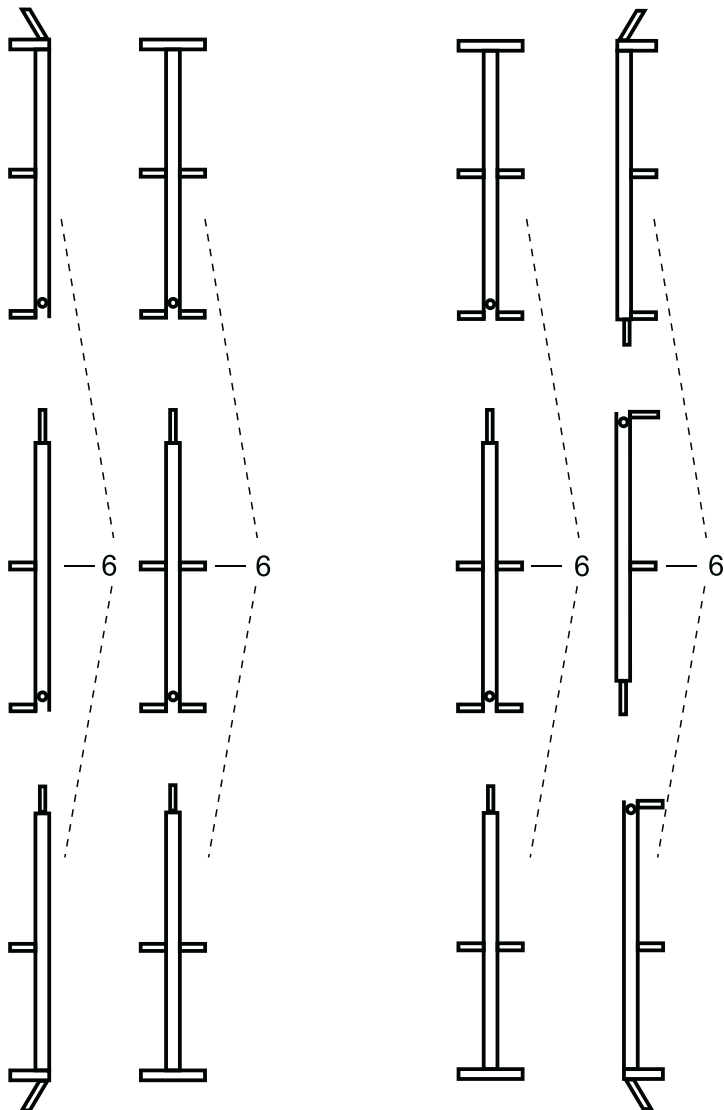


3.2 Сборка каркаса


На рамку двери «1» установить 2 верхние стенки «3» соединив их уголком «4» под углом 140° .

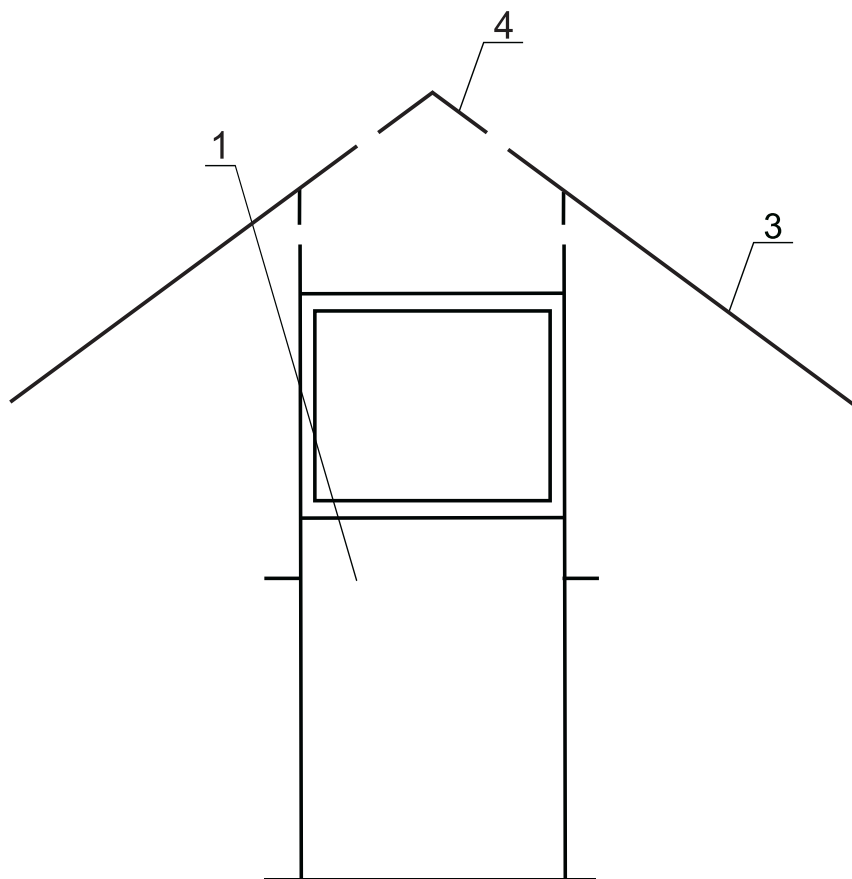


Боковые стенки «2» прикрепляем к верхней стенке теплицы «3» при помощи продольного элемента среднего «7». При помощи торцевого элемента соединения (0,82м) «5» и продольного элемента нижнего (2м) «7» скрепить стенки боковые «2» и рамку двери «1».

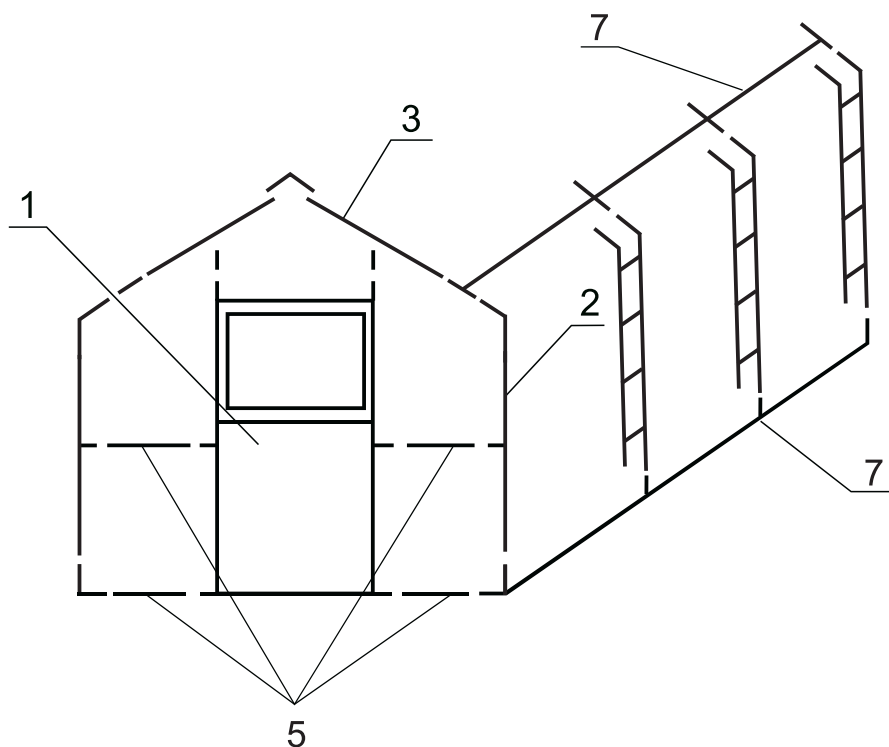

Произвести сборку остальных дуг. Последовательно при помощи продольных средних и нижних элементов соединения «7».

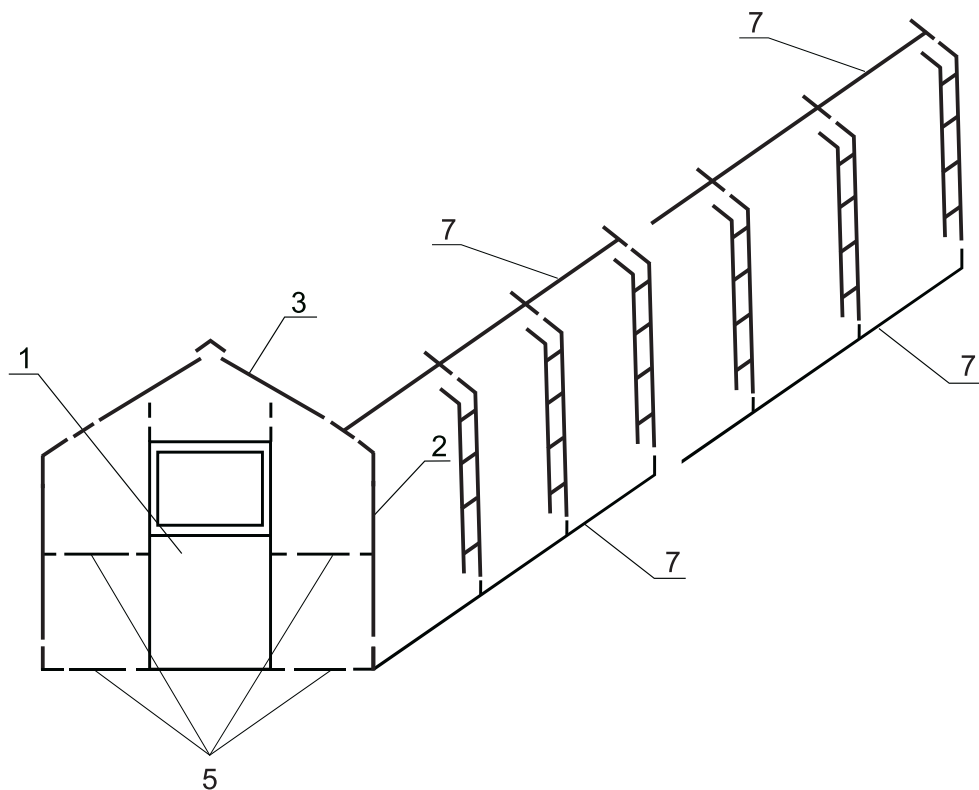

Продольные элементы соединения (0,97м) «6» соединить с верхней стенкой «3» и боковой стенкой «2», с помощью металлических крабов «14» прикрепив их изнутри и снаружи, вставить винт 6*30 потайной головкой наружу. Верхние стенки соединяться между собой уголком «4» с соединением труба в трубу под углом 140°.

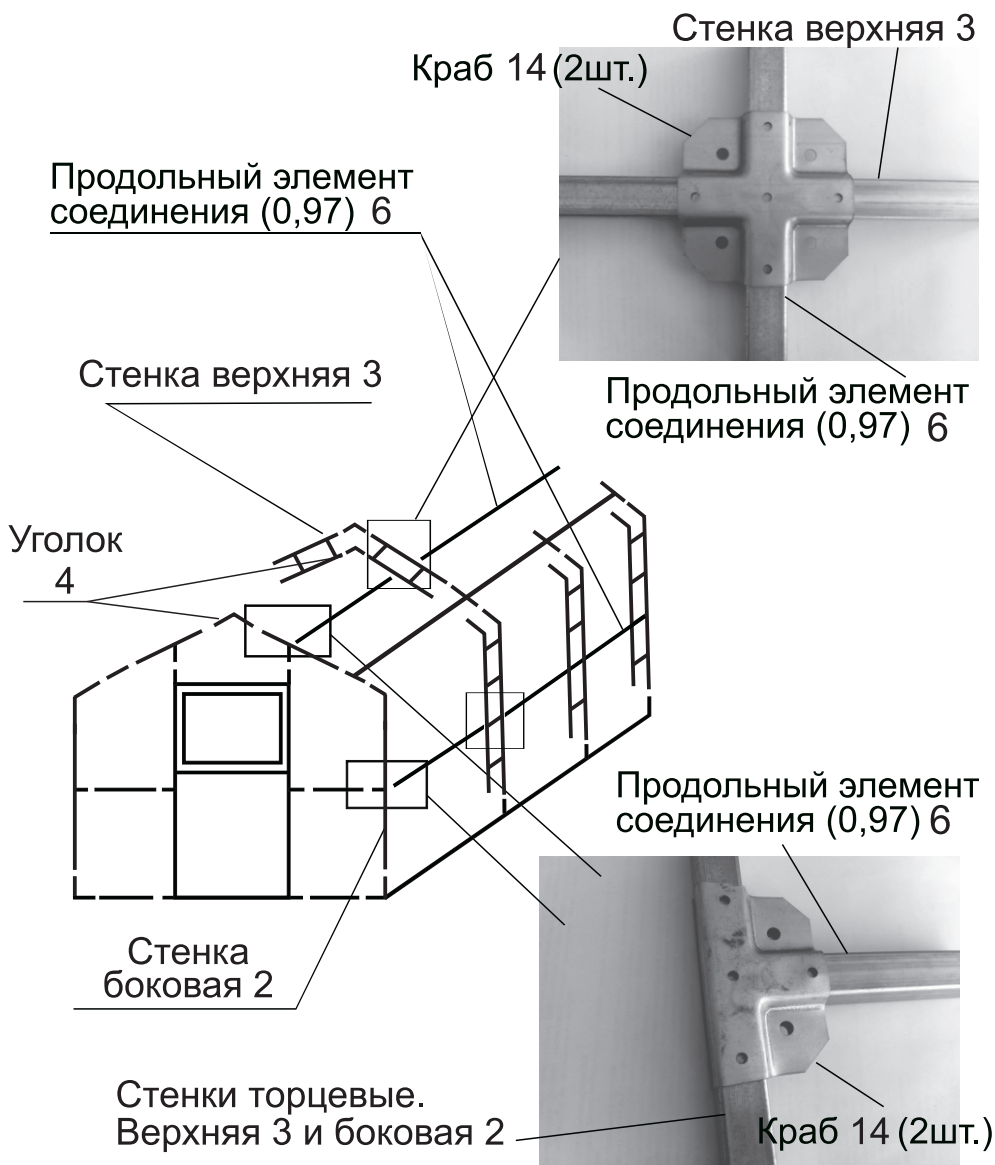

3.3 Крепление профлиста. Профлист устанавливается для того, что бы закрыть острые углы на теплице и дополнительно соединяет между собой верхние стенки. Крепится к боковым стенкам и верхним стенкам с помощью 2 саморезов к трубе. Оставшийся профлист соединяет поликарбонат на крыше между собой и закрывает щель.



Профлист

3.4 Крепление теплицы к грунту или фундаменту.

Для предотвращения сдвига или опрокидывания теплицы, ее необходимо надежно крепить. При креплении к фундаменту из бруса просверлите основание теплицы , используйте саморезы длиной не менее 70 мм и частотой крепления не менее 1-го метра. К фундаменту из бетона анкера не менее 10*100 (диаметр*длина). В случае крепления к грунту используйте металлические колья длиной не менее 700 мм, надежно скрепив данные колья с каркасом болтом или саморезом.

3.5 Монтаж поликарбоната.

Поликарбонат устанавливается защитной плёнкой от ультрафиолета наружу. Удалить защитную пленку с лицевой поликарбоната и закрепить его на теплице кровельными саморезами 5.5*19. Резать поликарбонат канцелярским ножом.


Начните монтаж с торцевой стороны. Закрепите поликарбонат, а лишь затем обрежьте его по контуру и прорежьте форточки и двери.

Обрезать лист поликарбоната по высоте прямых стенок теплицы с каждой стороны. Верхние стенки сделайте с небольшим навесом над боковыми стенками.


Монтаж кровельных листов производится внахлест по 5 см друг на друга, лицевой стороной листа вверх. Крайние листы установите так, чтобы они выходили козырьком за торец на 3-5 см.

3.6 Установка крючка и ручек.

Для фиксации форточки и двери в открытом положении устанавливается крючок. Откройте дверь полностью и установите крючок на верхнюю часть боковой стенки.


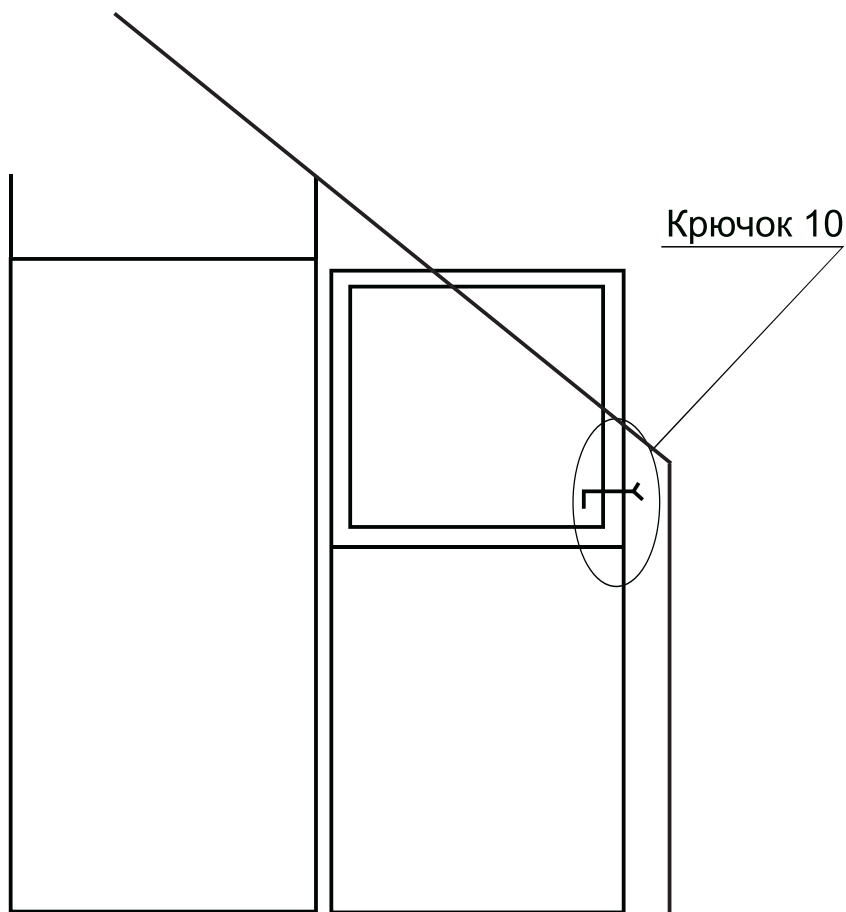


Проденьте держатель крючка 9 в петлю крючка 10 и закрепите на стенке боковой 2.

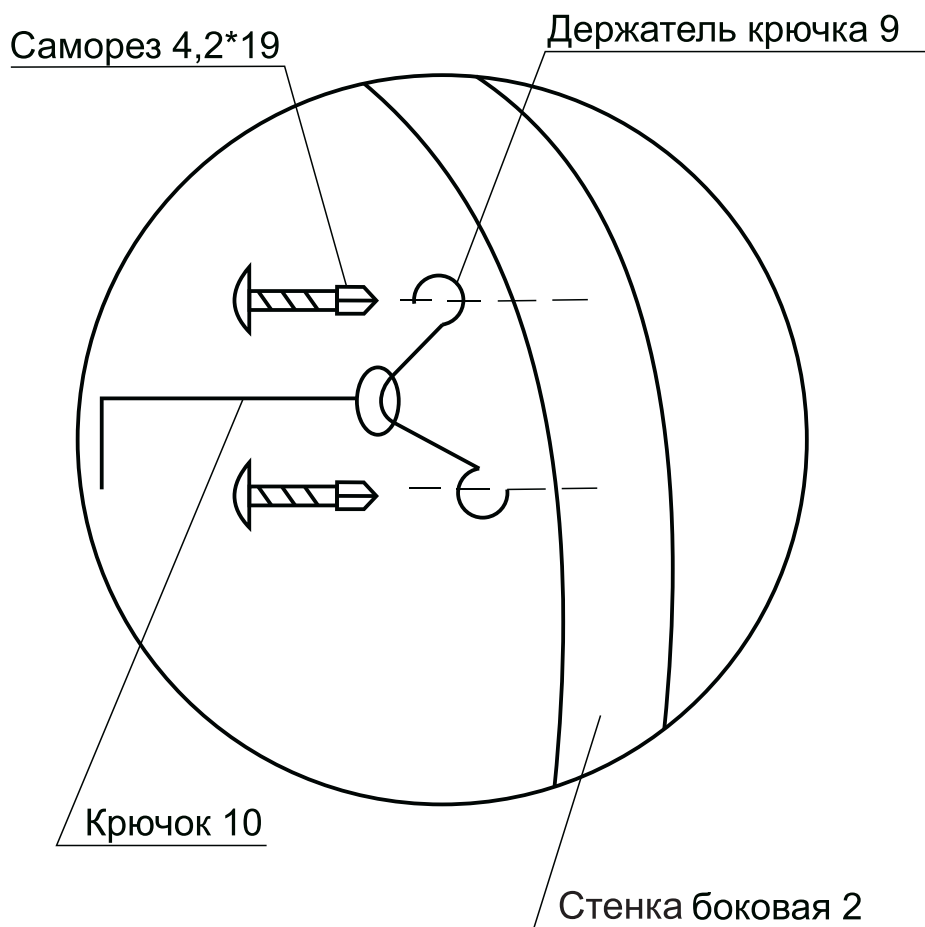

Ручки 8 устанавливаются на форточку так, что бы крючок мог зафиксировать её в открытом положении. Закрепите ручку саморезами.

Ручка поворотная 9 и завёртка врезная 11 устанавливается на дверь: - вставьте половину ручки с направляющей в отверстие на двери со стороны улицы. - с внутренней части теплицы оденьте врезную завертку 11 на направляющую ручки. - прижмите и зафиксируйте болтом врезную завёртку второй половиной поворотной ручки. - Закрепите ручку поворотную и врезную завёртку саморезами с обеих сторон двери.

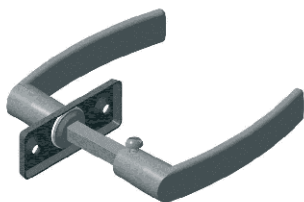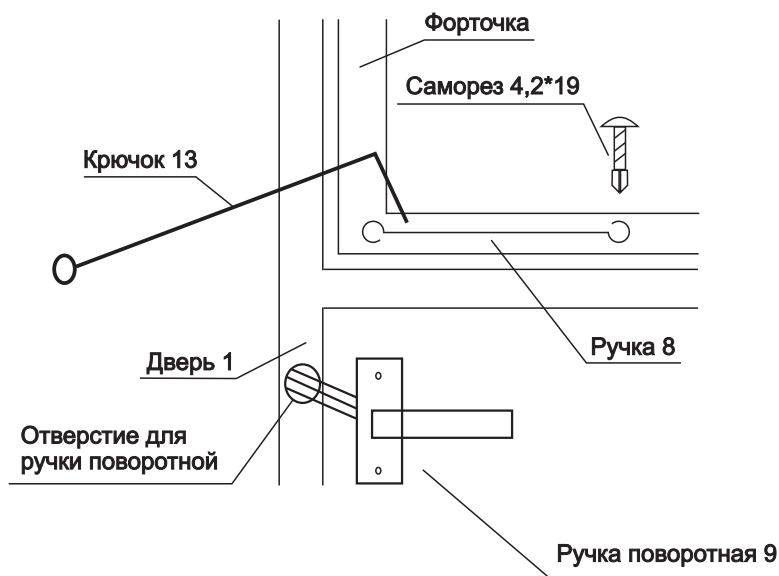

Ручка поворотная 9



Завёртка врезная 11

3.7 Установка заверток.

Завёртки устанавливаются на форточки с обоих торцов теплицы (итого 2 штуки). Завёртка состоит из двух половинок и крепится саморезами к рамке форточки и рамке двери. Завёртки устанавливаются снаружи теплицы для запираания форточек, когда вы ими не пользуетесь.