

ТЕПЛИЦА «ДАЧНИЦА КРЕПОСТЬ УСИЛЕННАЯ»



Новосибирск

1. Общие сведения о теплице «ДАЧНИЦА КРЕПОСТЬ»

Каркас теплицы, изготовленный из профильной трубы с долговечным цинковым покрытием, выполнен по современной технологии и может устанавливаться прямо на грунт.

В комплект входит все необходимое для сборки каркаса теплицы, а также инструкция с этапами сборки.

Каркас теплицы (арки) выдерживает нагрузки до 80 кг/мп и ветровые до 15 м/с, при этом обязанность надежного крепления теплицы к фундаменту или грунту остается за покупателем. При монтаже теплицы 6 метров и более необходимо устанавливать распорки (элемент усиления, монтируется поперек теплицы, под дугу) не менее чем через каждые 2 метра.

Теплица предназначена под сотовый поликарбонат размерами 2,1х6 м. Для транспортировки листы можно свернуть в рулон диаметром 1,0-1,4 м.

Прежде чем приступить к работе изучите настоящую инструкцию.

2. Комплектующие ТЕПЛИЦЫ «ДАЧНИЦА КРЕПОСТЬ»

Наименование	Размеры теплицы (м) Ш*Д*В, количество шт.			
	2,5*4*2,1	2,5*6*2,1	2,5*8*2,1	2,5*2*2,1
1. Рамка двери и дверь	2 шт.	2 шт.	2 шт.	-
2. Дуга боковая	10 шт.	14 шт.	18 шт.	4 шт.
3. Дуга верхняя	5 шт.	7 шт.	9 шт.	2 шт.
4. Элемент соединения торцевой	8 шт.	8 шт.	8 шт.	-
5. Продольный элемент соединения (0,97)	12 шт.	18 шт.	24 шт.	6 шт.
6. Продольный элемент соединения (2м)	8 шт.	12 шт.	16 шт.	4 шт.
7. Ручка	2 шт.	2 шт.	2 шт.	-
8. Ручка поворотная	2 шт.	2 шт.	2 шт.	-
9. Завертка	2 шт.	2 шт.	2 шт.	-
10. Держатель крючка	2 шт.	2 шт.	2 шт.	-
11. Крючок	2 шт.	2 шт.	2 шт.	-
12. Краб	30 шт.	42 шт.	54 шт.	12 шт.
13. Крепеж 4м	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-
14. Крепеж 2м	-	1 шт.	2 шт.	1 шт.
15. Завертка врезная для поворотной ручки	2 шт.	2 шт.	2 шт.	-

3. Этапы сборки теплицы:


3.1 Подготовка к сборке каркаса теплицы.

Во время сборки соблюдайте последовательность выполнения работ в соответствии с настоящей инструкцией.

Сборку теплицы лучше выполнять при наличии следующего инструмента: лопата совковая, отвертка , ключ гаечный на 10 мм, шуруповерт, нож канцелярский, молоток (использовать только в сочетании с деревянным брусом , для сохранения целостности покрытия каркаса).


На подготовленном ровном участке размером не менее площади, занимаемой собранной теплицей, разложите элементы горизонтального соединения как указано на рис.1. Главным условием расположения элементов является возможность собрать их между собой по принципу туба в трубу (Скреплять элементы между собой на данном этапе не нужно).

Схема подготовки горизонтальных элементов для сборки теплицы 6м. (В каркасе 4м будут отсутствовать 4-ре элемента среднего ряда, в каркасе 8м будут дополнительно 4-ре элемента).

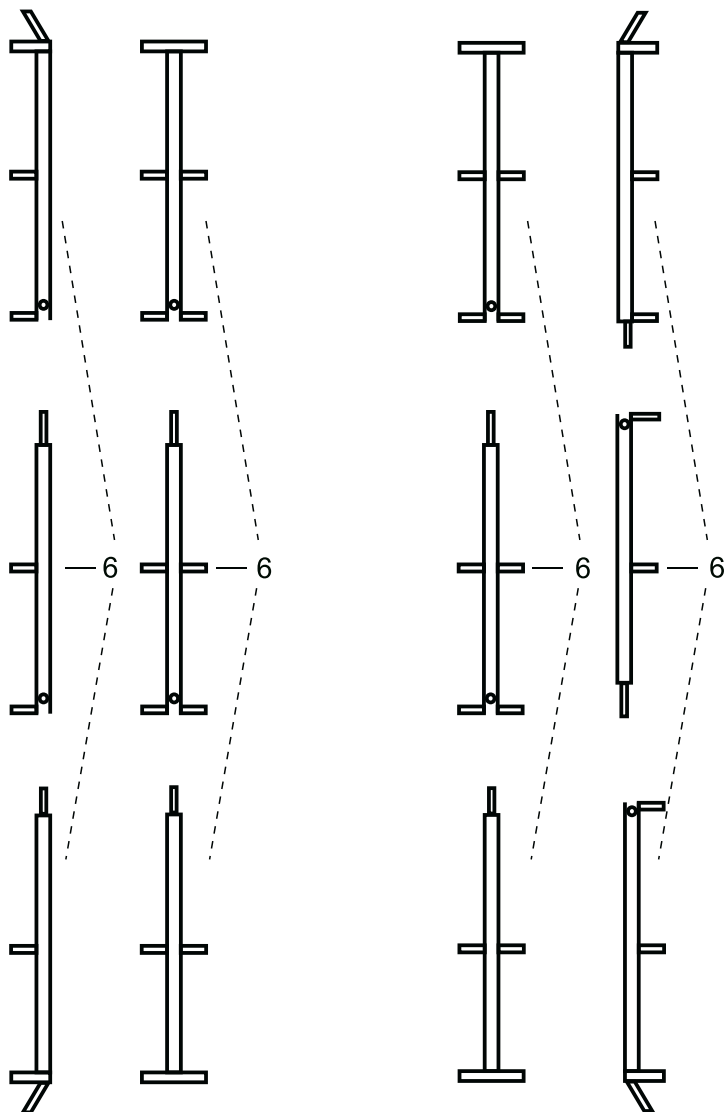


3.2 Сборка каркаса


На рамку двери 1 установить дугу верхнюю (фронтальную) 3.

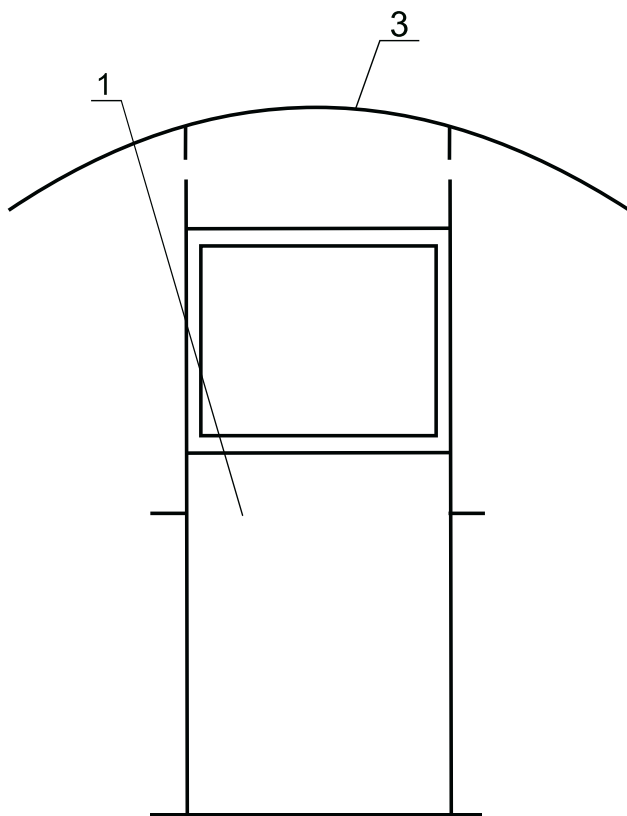


Дуги боковые 2 прикрепляем к дуге верхней 3 при помощи продольного элемента среднего 6. При помощи торцевого элемента соединения(1м) 4 и продольного элемента нижнего 6 скрепить дуги боковые 2 и рамку двери 1.

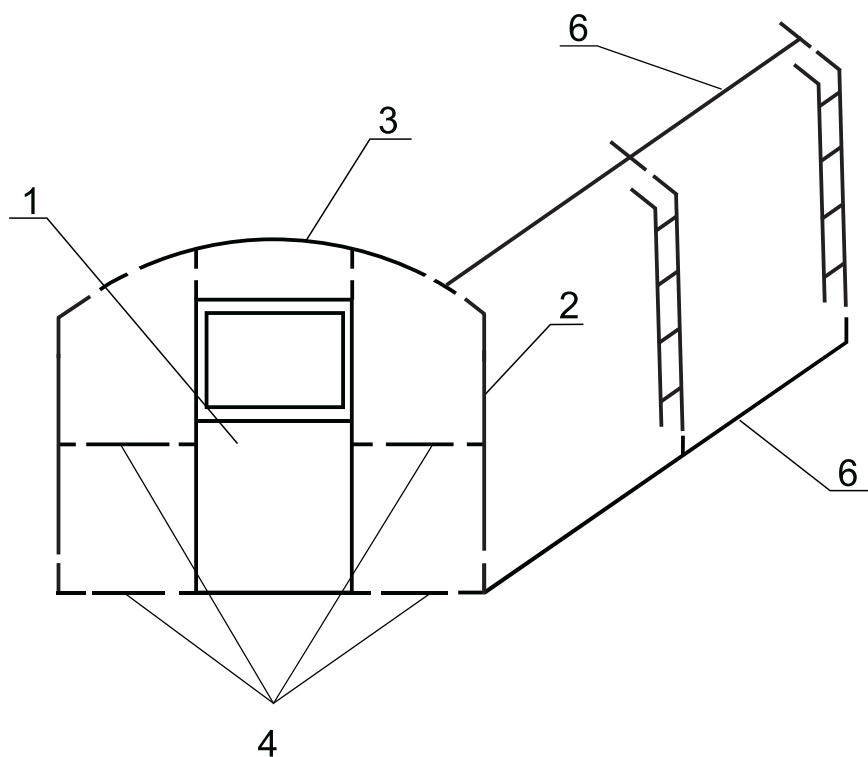

Произвести сборку остальных дуг. Последовательно при помощи продольных средних и нижних элементов соединения 6.

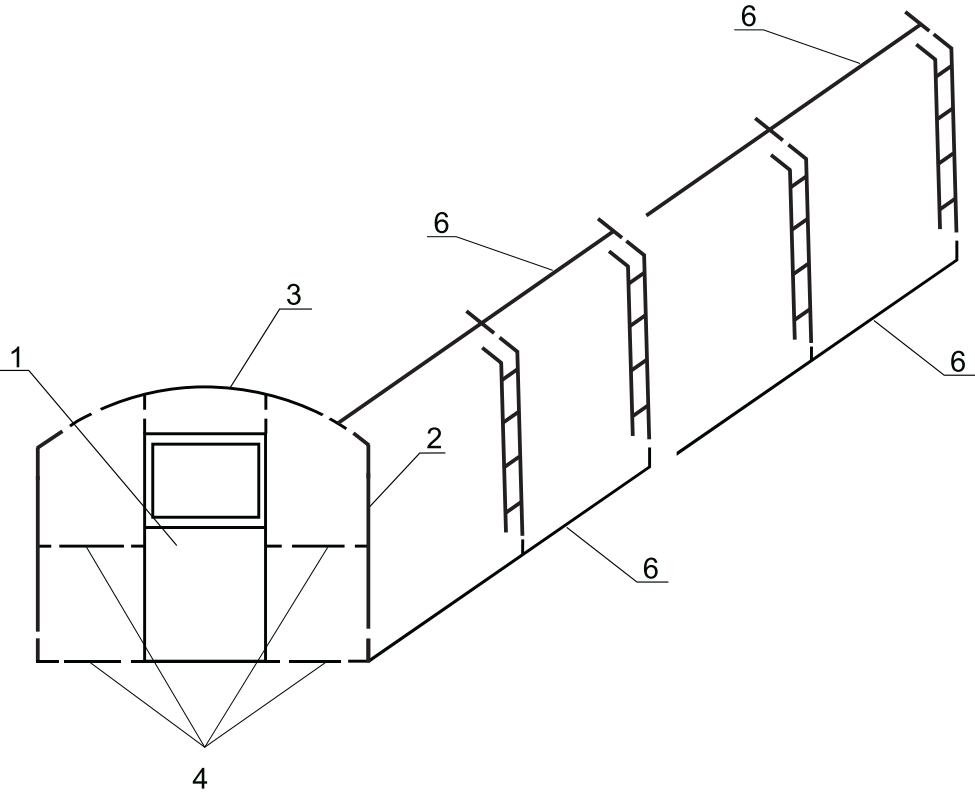

Продольные элементы соединения (0,97м) соединить с дугой верхней 3 и дугой боковой 2, прикрепив его изнутри и снаружи парой крабов, вставить винт 6*30 потайной головкой наружу.

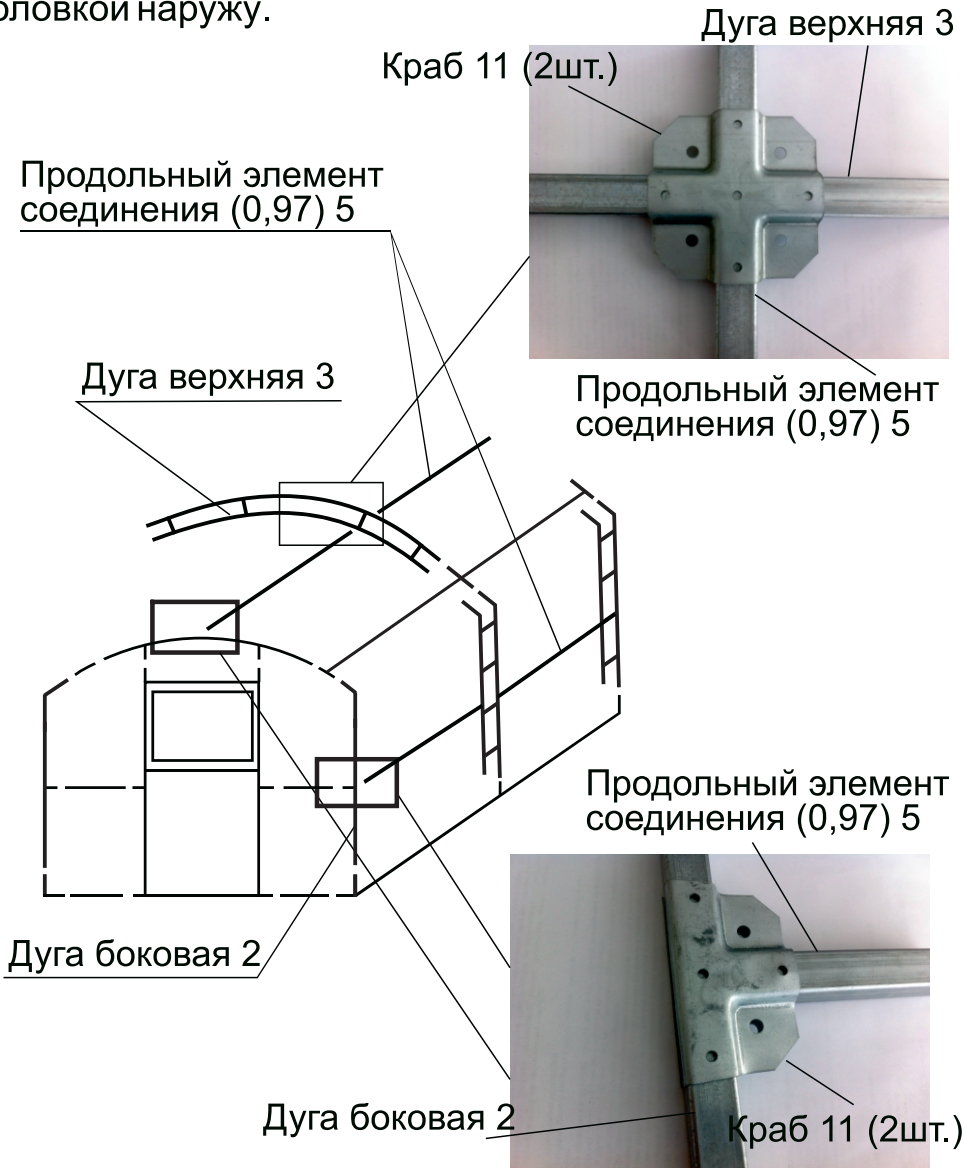

3.3 Крепление профлиста. Профлист ставится для того что бы закрыть острый угол у теплицы. Профлист крепится к боковой дуге с помощью двух саморезов на дугу.



Профлист

3.4 Крепление теплицы к грунту или фундаменту.

Для предотвращения сдвига или опрокидывания теплицы, ее необходимо надежно крепить. При креплении к фундаменту из бруса просверлите основание теплицы , используйте саморезы длиной не менее 70 мм и частотой крепления не менее 1-го метра. К фундаменту из бетона анкера не менее 10*100 (диаметр*длина). В случае крепления к грунту используйте металлические колья длиной не менее 700 мм, надежно скрепив данные колья с каркасом болтом или саморезом.

3.5 Монтаж поликарбоната.

Поликарбонат устанавливается защитной плёнкой от ультрафиолета наружу. Удалить защитную плёнку с лицевой стороны поликарбоната и закрепить его на теплице кровельными саморезами 5,5*19. Резать поликарбонат канцелярским ножом.

Начните монтаж поликарбоната с торцов теплицы. Для удобства разрежьте лист пополам, затем приставьте одну из частей к торцу так, чтобы лист полностью скрывал все элементы торца. Закрепите поликарбонат и лишь затем обрежьте его по контуру и прорежьте дверь и форточку.


Возможны 2 способа установки кровельных листов:

1. Уложить и натянуть лист от одного нижнего края до другого через верхнюю дугу.
2. Обрезать лист поликарбоната вертикально по высоте прямых стенок теплицы с каждой стороны, а верхнюю дугу накрыть оставшимся куском поликарбоната с небольшим навесом над боковыми стенками


Монтаж кровельных листов производится внахлест по 5 см друг на друга, лицевой стороной листа вверх. Крайние листы установите так, чтобы они выходили за торцевые дуги на 3-5 см.

3.6 Установка крючка и ручек.

Для фиксации форточки и двери в открытом положении устанавливается крючок. Откройте дверь полностью, установите крючок на верхнюю часть боковой дуги.


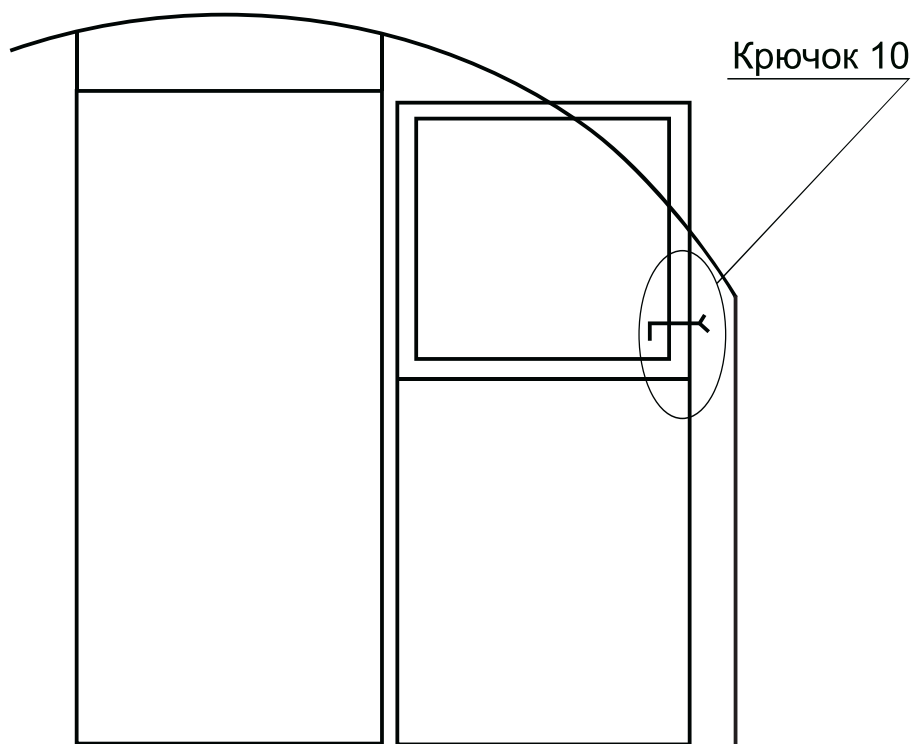


Проденьте держатель крючка 9 в петлю крючка 10 и закрепите на дуге боковой 2.

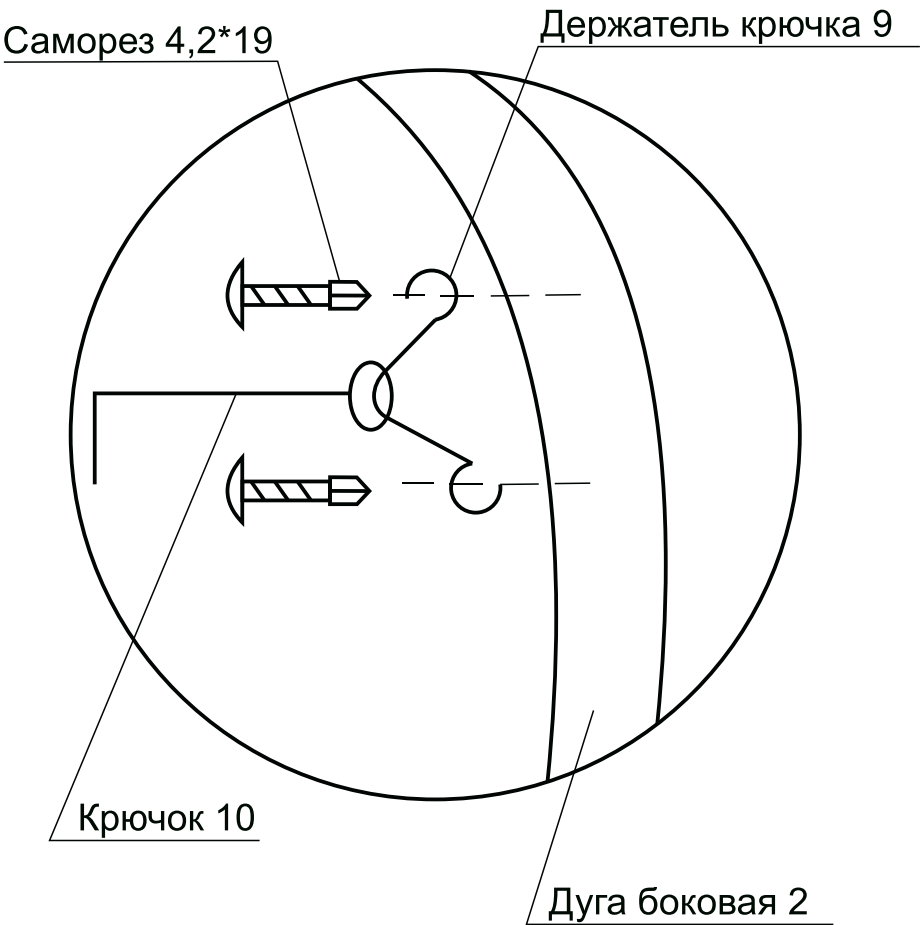

Ручки 7 устанавливаются на форточку так, что бы крючок мог зафиксировать её в открытом положении. Закрепите ручку саморезами.

Ручка поворотная 8 и завёртка врезная 15 устанавливается на дверь: - вставьте половину ручки с направляющей в отверстие на двери со стороны улицы. - с внутренней части теплицы оденьте врезную завёртку 15 на направляющую ручки. - прижмите и зафиксируйте болтом врезную завёртку второй половиной поворотной ручки. - Закрепите ручку поворотную и врезную завёртку саморезами с обеих сторон двери.

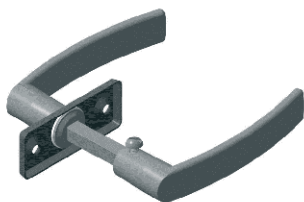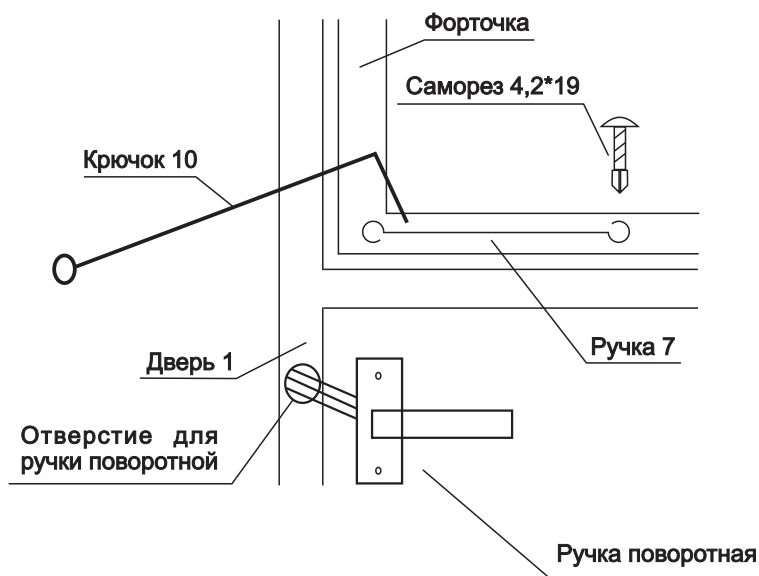

Ручка поворотная 8



Завёртка врезная 15

3.7 Установка завёрток на форточку

Завёртки устанавливаются на форточки с обоих торцов теплицы (итого 2 штуки). Завёртка состоит из двух половинок и крепится саморезами к рамке форточки и рамке двери. Завёртки устанавливаются снаружи теплицы для запираания форточек, когда вы ими не пользуетесь.